


Инструкция по установке Стеклянного козырька GF EVO

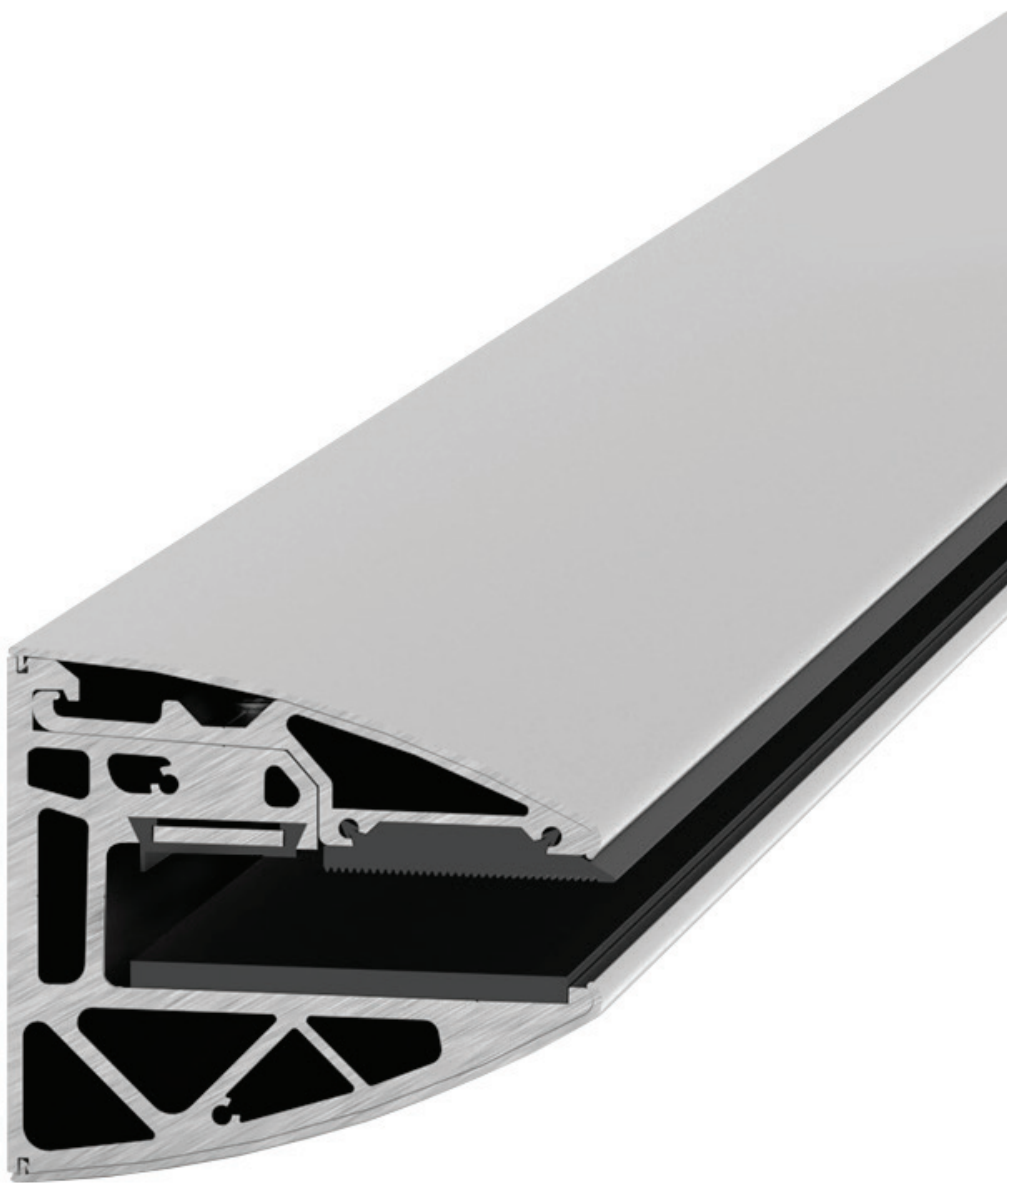


GLASSFURNITURA


GLASSFURNITURA

www.glassfurniture.ru
8-800-222-12-75

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
E-mail: order@glassfurniture.ru
Тел: +7 (921) 554-69-04

МОСКВА
E-mail: msk@glassfurniture.ru
Тел: +7 (936) 238-09-11

ЕКАТЕРИНБУРГ
E-mail: ural@glassfurniture.ru
Тел: +7 (932) 115-50-96

КРАСНОДАР
E-mail: krd@glassfurniture.ru
Тел: +7 (928) 037-49-99

НОВОСИБИРСК
E-mail: nsk@glassfurniture.ru
Тел: +7 (923) 101-95-55


КАЗАНЬ
E-mail: kzn@glassfurniture.ru
Тел: +7 (937) 288-36-33

GF EVO

Монтаж зажимного алюминиевого профиля для цельностеклянных козырьков — это комплексный процесс, который гарантирует надежную фиксацию стеклянной панели, долговечность конструкции и эстетичность внешнего вида. Зажимной профиль для козырьков выполняет одновременно несколько функций: несущей основы, герметизации и возможности установки светодиодной подсветки, что делает конструкцию многофункциональной.

Начинается монтаж с точной разметки мест под крепления на стене. В отмеченных точках просверливаются отверстия, в которые устанавливаются анкерные болты — основа надежного закрепления несущей части. Корректность разметки и глубина сверления критически важны, так как от этого зависит устойчивость и безопасность конструкции.

1) Техническое описание

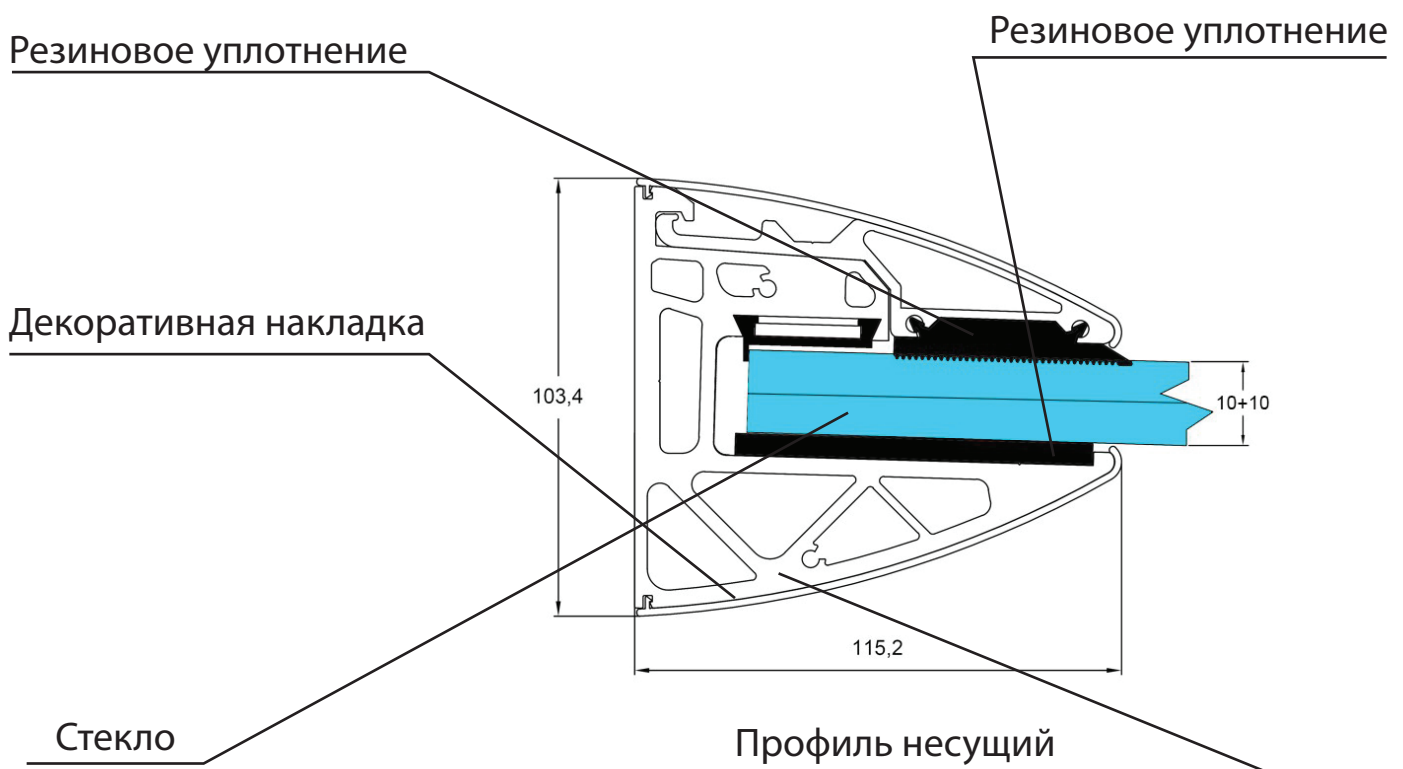

- Материал/Отделка: Алюминий анод.
- Длина: 6000 мм
- Кратность отпуска 2 м., 3 м., 4 м
- Толщина стекла: 8+8 мм, 10+10 мм
- Максимальный вылет стекла: 1500 мм для триплекса 10+10 с максимальной нагрузкой до 550 кгс/м²
- Тип фурнитуры: Профиль
- Вид конструкции: Козырьки
- Вес: 6.26 кг

2) Установка козырька


После подготовки крепежа основной алюминиевый профиль для козырьков фиксируется к стене с помощью анкерных болтов. Он служит несущей рамой для стеклянного козырька, и поэтому его монтаж необходимо выполнять с максимальной точностью и прочностью.



1. Просверлите отверстие глубиной 80-100 мм.



В основании элемента предусмотрен канал для укладки светодиодной ленты, что позволяет создать декоративную и функциональную подсветку козырька. Такой функционал расширяет возможности дизайна и повышает комфорт эксплуатации конструкции в вечернее время.

Следующий этап — установка уплотнителей. Нижний уплотнитель выполняет базовую защиту стекла от вибраций и ударов, а верхний уплотнитель с алюминиевой вставкой — функцию усиленного прижима и герметизации. Это предотвращает проникновение влаги и загрязнений, а также обеспечивает долговечность и сохранность стеклянной панели.


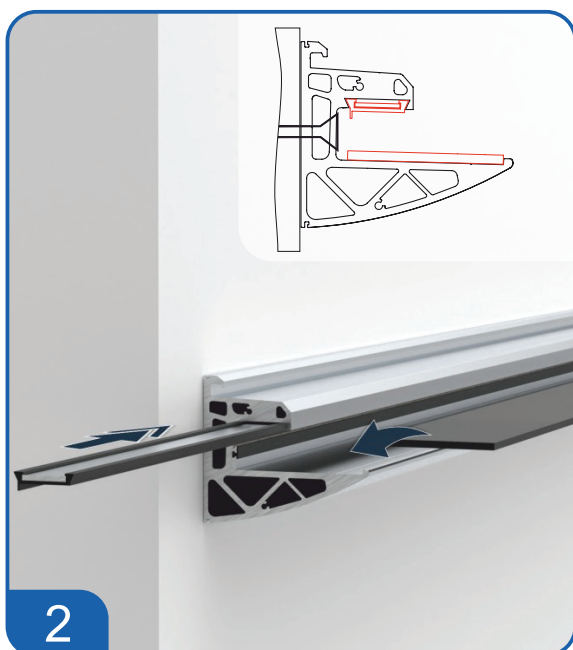


2. Установите уплотнитель

Стеклянная панель аккуратно вставляется в подготовленную деталь. Отдельное внимание уделяется равномерному распределению нагрузки, чтобы избежать повреждений стекла. Для фиксации сверху надевается прижимной алюминиевый профиль, который крепится болтами. Равномерное затягивание болтов предотвращает перекус стекла и выполняет надежное и безопасное закрепление.

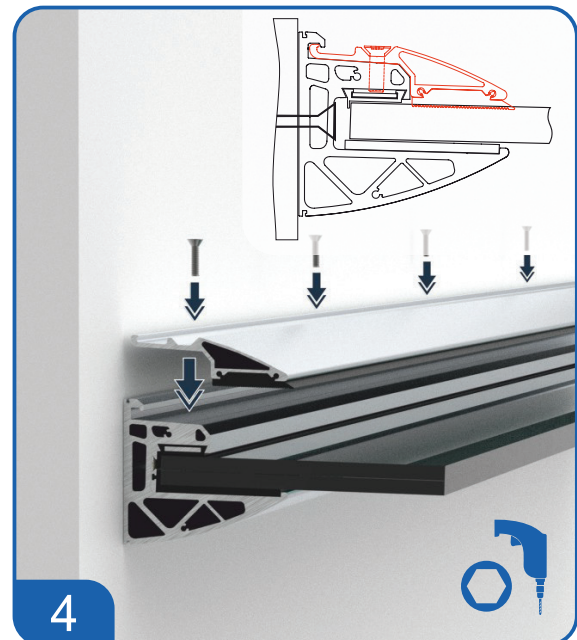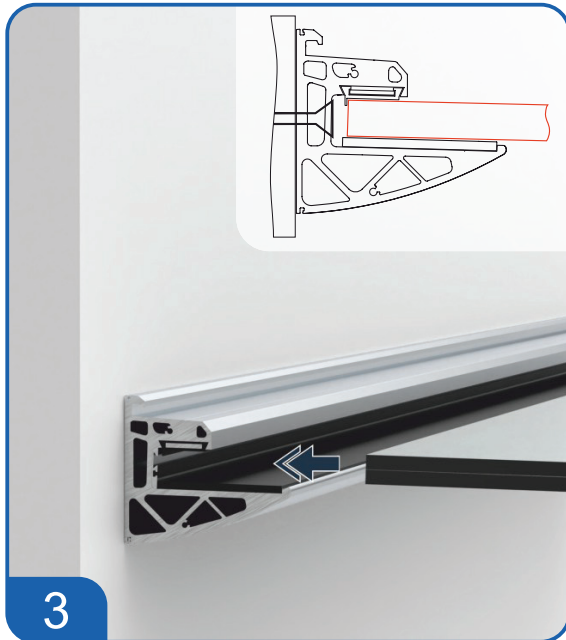

Завершающим этапом монтажа профиля для цельностеклянных козырьков становится установка декоративных крышек сверху и снизу в местах креплений, а также торцевых крышек по бокам, которые фиксируются шурупами. Эти элементы создают аккуратный и законченный вид, защищают внутренние элементы профиля от внешних воздействий — пыли, влаги и механических повреждений.

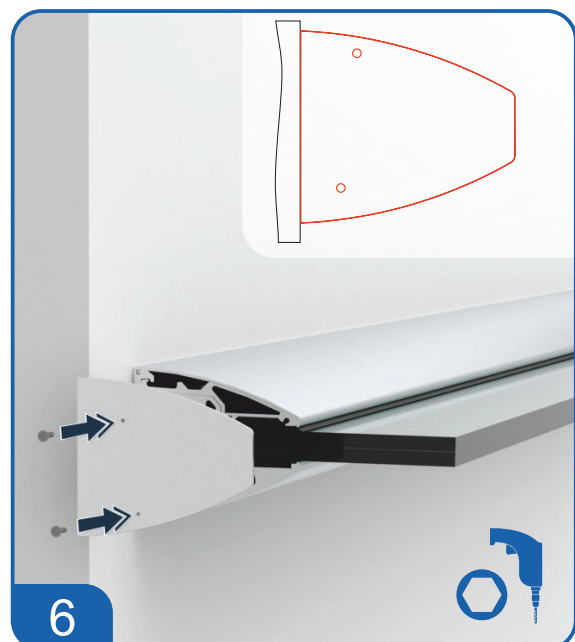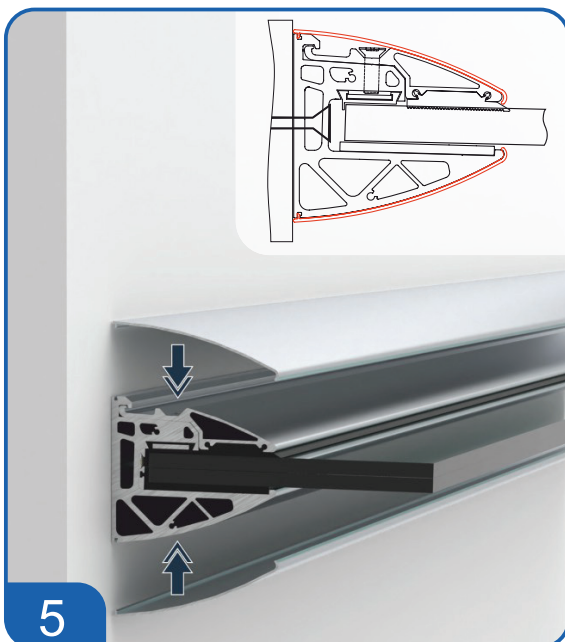

Таким образом, правильный монтаж зажимного алюминиевого профиля для цельностеклянных козырьков обеспечивает сочетание функциональности, надежности и эстетики.